

# Camin Veneto fatto a mano

## Esempi di trasporto e posa



### ◀ TRASPORTO.

Il camino viene accuratamente confezionato su bancali singoli, per evitare rotture durante il trasporto e nelle successive movimentazioni con mezzi meccanici, come carrelli elevatori e gru.




### ◀ PREPARAZIONE COLONNA FUMARIA

Prima di effettuare la posa è necessario predisporre la colonna fumaria come segue: sigillare adeguatamente tutte le intercapedini e realizzare una soletta in calcestruzzo con **piano inclinato** verso l'esterno a tenuta d'acqua.



### ◀ POSA.

Tagliare le regge che legano il camino al bancale. Infilare le cinghie negli spazi predisposti alle estremità della cornice di base. Sollevare facendo attenzione che le cinghie avvolgano bene il camino. Proteggere con dei morali in legno, eventuali decori o cornici della parte superiore dove le cinghie nel sollevamento esercitano una pressione notevole; regolarle in modo che il camino rimanga in posizione orizzontale. Sollevare lentamente, controllare che il carico sia sicuro e trasportare sopra la canna fumaria. La malta di posa deve essere spalmata dal bordo esterno al bordo interno della soletta. Adagiare lentamente il camino, facendo attenzione che sia ben centrato.

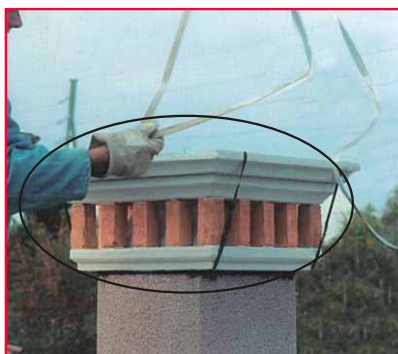

Con le cinghie un pò in tensione è possibile centrare con precisione il camino con leggere spinte laterali.

A questo punto si possono allentare e sfilare le cinghie.

Per correggere la perpendicolarità, usare dei piccoli cunei di legno ed infilarli tra il camino e la canna fumaria, in modo che si sollevino i punti più bassi. Infine rabboccare e asportare l'eccedenza di malta.



## Esempi di montaggio

### con gru



### con gru e ganci



### con autogrù



### a mano



### scomposto a mano

