


# FUNZIONAMENTO CAMIN RURALE CON TETTO IN COPPI

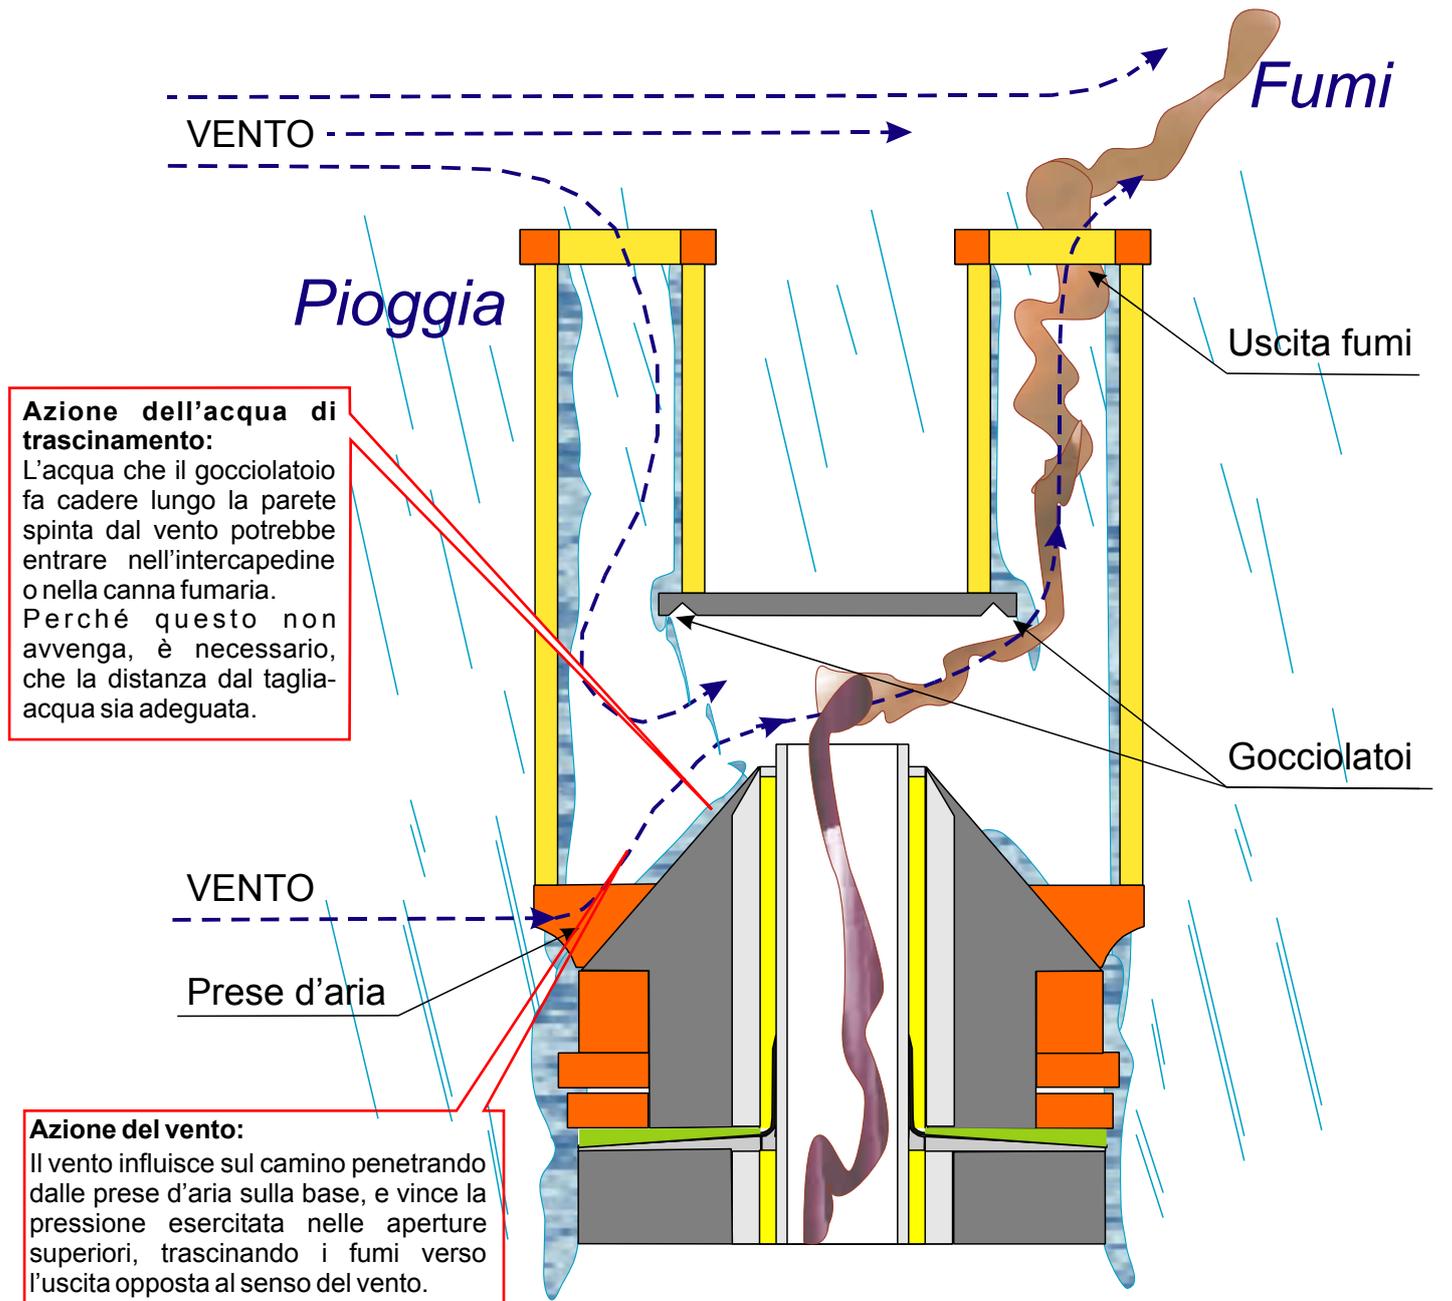

**Preparazione della canna fumaria per la posa del camino:**

Prolungare il tubo della la misura necessaria per superare di un paio di centimetri le pareti interne che formano il foro dove si va ad infilare il tubo.

Realizzare un piano inclinato impermeabile a copertura di tutte le intercapedini.

